



## Thermostat T15-4

- NL** De thermostaat T15-4 schakelt vanaf de ingestelde temperatuur (bijv. 25°C) in 4 stappen steeds met 1°C per stap.
- D** Der Thermostat T15-4 schaltet von der eingestellten Temperatur aus (z.B. 25°C) in 4 Stufen jeweils mit 1°C Differenz pro Stufe.
- GB** The thermostat T15-4 switches from the adjusted temperature (e.g. 25°C) in 4 steps, with 1°C difference between the steps.
- F** Le thermostat T15-4 déclenche à partir de la température choisie (par exemple 25°C) sur 4 positions à raison de 1°C par position.
- E** El termostato T15-4 actúa a partir de la temperatura escogida (por ejemplo 25°C) sobre cuatro posiciones, cambiando a medida que se producen variaciones de un grado.

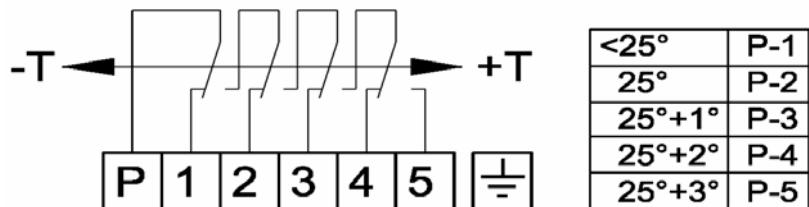

- NL** Correctie onzuivere temperatuuraanduiding:  
1. Draai bovensteel van de knop geheel naar rechts.  
2. Draai benedendeel van de knop op 50°C.

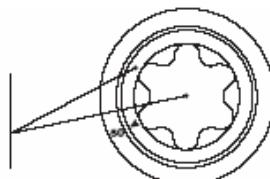

- D** Korrektur ungenauer Temperaturanzeige:  
1. Oberteil des Knopfes ganz nach rechts drehen.  
2. Unterteil des Knopfes auf 50°C einstellen.


- GB** Correction of unjust temperature indication:  
1. Turn the upper part of button completely to the right.  
2. Turn the bottom part of button on 50°C.

- F** Correction d'une indication incorrecte de la température:  
1. Tournez la partie supérieure du bouton entièrement à droite.  
2. Tournez la partie inférieure du bouton à 50°C.


- E** Corrección de un indicación infiel de la temperatura:  
1. Gira la parte superior del botón entero a la derecha.  
2. Gira la parte inferior del botón a 50°C.

## Thermostat T15-4

- NL** De thermostaat T15-4 schakelt vanaf de ingestelde temperatuur (bijv. 25°C) in 4 stappen steeds met 1°C per stap.
- D** Der Thermostat T15-4 schaltet von der eingestellten Temperatur aus (z.B. 25°C) in 4 Stufen jeweils mit 1°C Differenz pro Stufe.
- GB** The thermostat T15-4 switches from the adjusted temperature (e.g. 25°C) in 4 steps, with 1°C difference between the steps.
- F** Le thermostat T15-4 déclenche à partir de la température choisie (par exemple 25°C) sur 4 positions à raison de 1°C par position.
- E** El termostato T15-4 actúa a partir de la temperatura escogida (por ejemplo 25°C) sobre cuatro posiciones, cambiando a medida que se producen variaciones de un grado.

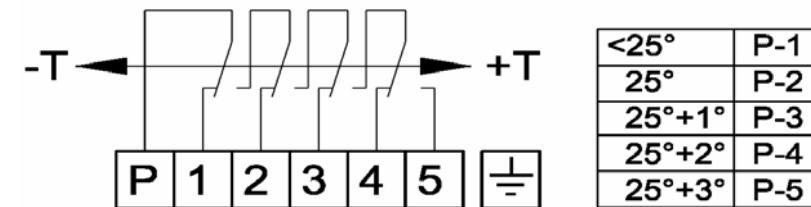

- NL** Correctie onzuivere temperatuuraanduiding:  
1. Draai bovensteel van de knop geheel naar rechts.  
2. Draai benedendeel van de knop op 50°C.

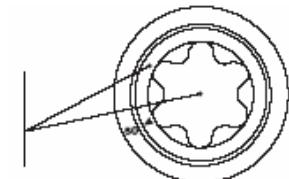

- D** Korrektur ungenauer Temperaturanzeige:  
1. Oberteil des Knopfes ganz nach rechts drehen.  
2. Unterteil des Knopfes auf 50°C einstellen.

- GB** Correction of unjust temperature indication:  
1. Turn the upper part of button completely to the right.  
2. Turn the bottom part of button on 50°C.

- F** Correction d'une indication incorrecte de la température:  
1. Tournez la partie supérieure du bouton entièrement à droite.  
2. Tournez la partie inférieure du bouton à 50°C.

- E** Corrección de un indicación infiel de la temperatura:  
1. Gira la parte superior del botón entero a la derecha.  
2. Gira la parte inferior del botón a 50°C.